

FR350SDB**FORD**

Rear suspension package
Ensemble pour suspension arrière
Ensemble para suspensión de trasero

INSTALLATION INSTRUCTIONS

- Raise vehicle allowing the axle to hang freely.
- Remove existing bump stop.
- Assemble Aeon rubber spring and bracket as shown in the adjacent diagram.
- Mount Timbren assembly using existing holes & Timbren supplied fasteners.
- Lower vehicle.

NOTES

Use rubber washer #5 and bolt #7 to achieve desired ride height. Check that brake line or brake cable locations do not interfere with Aeon spring.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

- Soulever le véhicule de sorte que l'essieu soit dégagé.
- Retirer la butée de suspension existante.
- Assembler le ressort en caoutchouc Aeon et le support comme il est indiqué dans le schéma adjacent.
- Monter l'assemblage Timbren en utilisant les trous existants et la boulonnerie fournie avec l'assemblage Timbren.
- Redescendre le véhicule.

REMARQUES

Utiliser la rondelle en caoutchouc no 5 et fixer à l'aide de boulons la rondelle en caoutchouc no 7 pour obtenir le niveau du véhicule désiré. Vérifier que les emplacements de la conduite de frein et du câble de frein ne nuisent pas au ressort Aeon.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

- Levante el vehículo dejando que los ejes cuelguen libremente.
- Retire el tope de suspensión existente.
- Ensamble el resorte de caucho Aeon y la abrazadera como se muestra en el diagrama adyacente.
- Monte la unidad Timbren utilizando los orificios existentes y los elementos de sujeción Timbren provistos.
- Baje el vehículo.

NOTAS

Use arandela de caucho #5 y perno #7 para lograr el nivel deseado del vehículo. Verifique que la ubicación de la tubería de freno o del cable del freno no interfiera con el resorte Aeon.


Do not exceed vehicle manufacturer's recommended axle weight rating. Check for AEON[®] interference with vehicle components - Under load AEON[®] will "expand" in diameter.

Ne pas dépasser le poids nominal sur l'essieu recommandé par le fabricant du véhicule. Vérifier que le ressort AEON[®] n'a pas d'incidence sur d'autres pièces du véhicule - Le ressort AEON[®] augmentera son diamètre avec la charge.

No exceda la carga nominal en el eje recomendada por el fabricante del vehículo. Compruebe que no haya interferencia entre el resorte AEON[®] y los otros componentes del vehículo. Bajo carga, el resorte AEON[®] se ampliará en diámetro.

Ref. = Reference = No. de référence = Núm. de referencia
Part = Part #. = No. de pièce = Núm. de pieza
Qty. = Quantity = Quantité = Cantidad

Ref	Part	Qty
1	F11061-150	2
2	F41034-050	4
3	F40031-020	2
4	K10327-003	2
5	A25630	2
6	A00540-65Q30	2
7	F11065-150	2
8	F11063-150	2

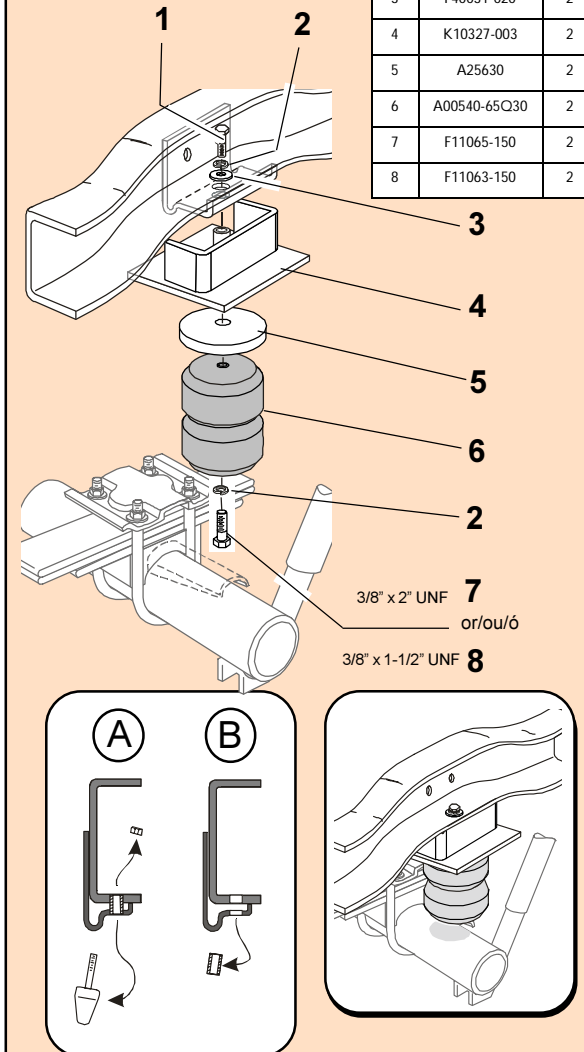

FR350SDB **TIMBREN**